


WLAE-AG300N/Vマニュアル らくらく!セットアップシート

35011544 ver.01 **T-01** C10-016


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

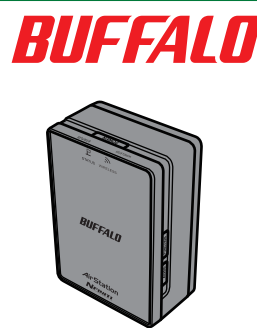

本製品の使いかた


本製品は、3つの使いかたができます。
以下のご使用方法を参照して、セットアップしてください。

A 無線親機として使う

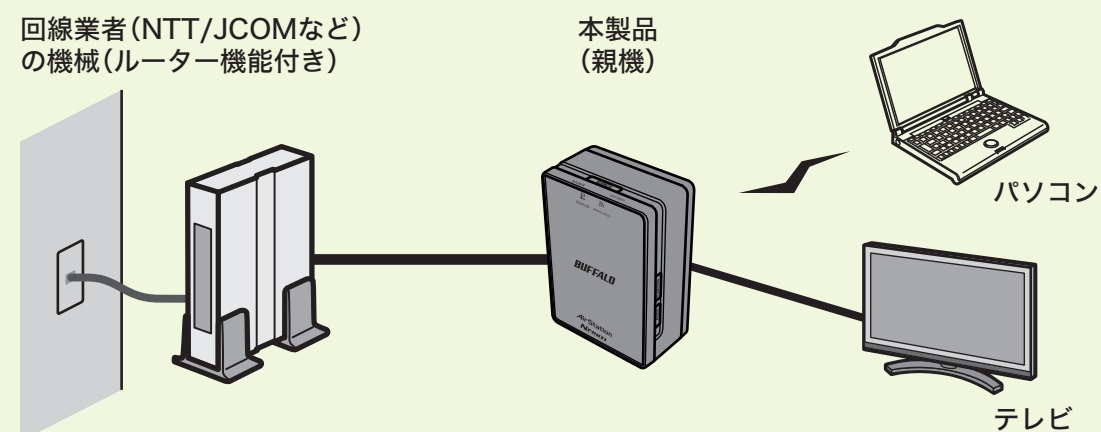


本製品を無線親機として使う場合は、
本紙表面の「**A** 無線親機として使う場合」
を参照して設定してください。

B 無線子機/増設無線子機として使う

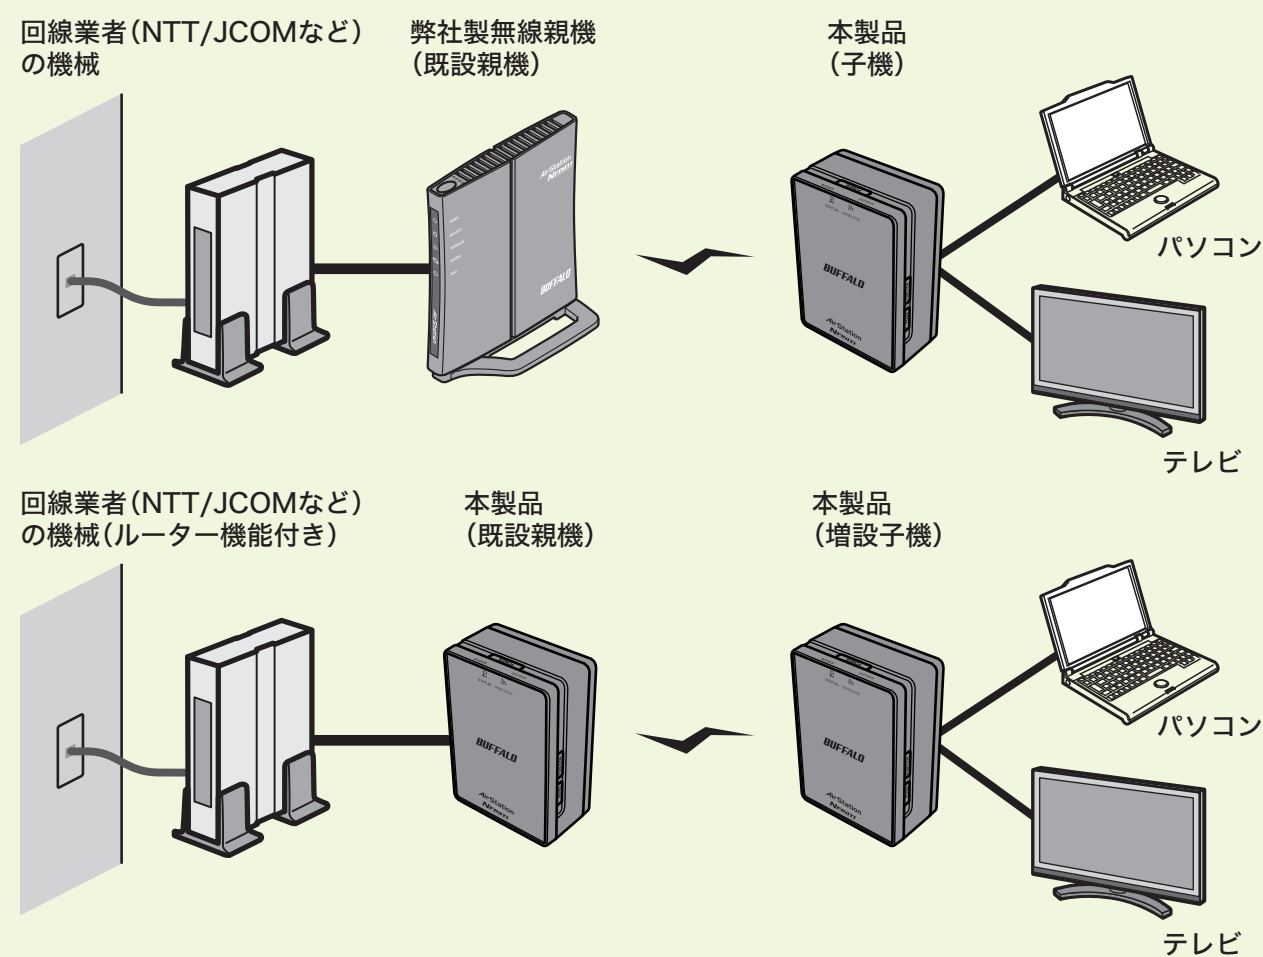

本製品を無線子機または増設用無線子機として使う場合は、本紙表面の「**B** 無線子機/増設無線子機として使う場合」を参照して設定してください。

C 無線中継器として使う

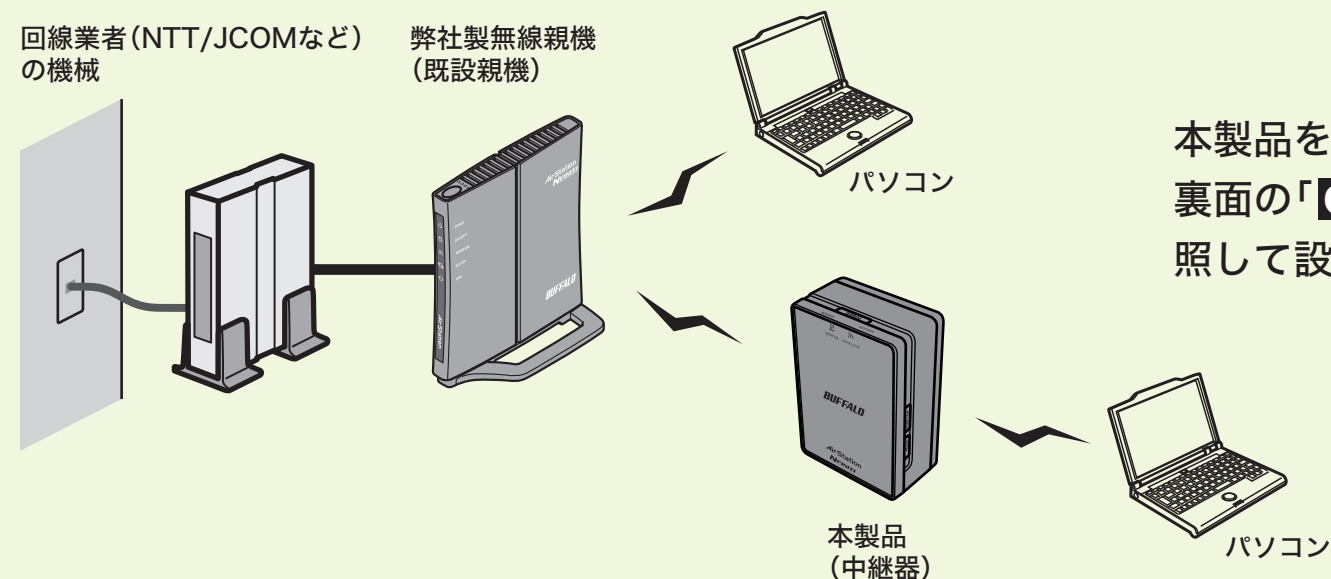

本製品を無線中継器として使う場合は、本紙裏面の「**C** 無線中継器として使う場合」を参照して設定してください。

A 無線親機として使う場合

本製品を無線親機として使用する場合は、以下の手順でセットアップしてください。

- ①LANケーブルの一方を回線業者(NTT/JCOMなど)の機械(ルーター機能付き)につなぎます。
ルーター機能の有無については、回線業者にご確認ください。
②LANケーブルのもう片方を本製品のLANポートにつなぎます。

③回線業者(NTT/JCOMなど)の機械の電源がOFFになっているときは、電源をONにします。
- 付属ACコードを本製品とコンセントにつなぎます。

※ ACコードの代わりに、付属のACアタッチメント(右図)もご使用いただけます。詳しくは、本紙裏面の「コンセントへの取り付け」を参照してください。

- 本製品の電源ボタンを押して、電源をONにします。

本製品
- 約1分後、本製品のランプが以下になっていることを確認します。
ワイアレスランプ(WIRELESS) : 点灯(緑または橙)
ステータスランプ(STATUS) : 点灯(緑)

本製品
- 本製品にパソコンやテレビ、AV機器などを接続します。
有線(LANケーブル)で接続する場合
有線で接続する場合は、本製品のLANポートと各機器のLANポートをLANケーブルで接続してください。
無線で接続する場合
無線で接続する場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続するには」を参照して接続してください。
- 本製品に接続した各機器からインターネットに接続できることを確認します。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っているか、または正しく配線がされているかをご確認ください。

B 無線子機/増設無線子機として使う場合

本製品を無線子機/増設無線子機として使用する場合は、以下の手順でセットアップしてください。

- 付属ACコードを本製品とコンセントにつなぎます。

※ ACコードの代わりに、付属のACアタッチメント(右図)もご使用いただけます。詳しくは、本紙裏面の「コンセントへの取り付け」を参照してください。
- 本製品の電源ボタンを押して、電源をONにします。

本製品
- 約1分後、本製品のランプが以下になっていることを確認します。
ワイアレスランプ(WIRELESS) : 点灯(緑または橙)
ステータスランプ(STATUS) : 点灯(緑)

本製品

- 無線親機のAOSSボタンと本製品のAOSSボタンを、ランプが2回点滅するまで(約1秒間または約3秒間)押し続けます。
AOSSボタンを約1秒間(または約3秒間)押す

接続対象の無線親機
- 2分程度待つてから、本製品のワイアレスランプが点灯(緑または橙)することを確認します。
ワイアレスランプ(WIRELESS) : 点灯(緑または橙)

本製品
- 本製品にパソコンやテレビ、AV機器などを接続します。
有線(LANケーブル)で接続する場合
有線で接続する場合は、本製品のLANポートと各機器のLANポートをLANケーブルで接続してください。
無線で接続する場合
無線で接続する場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続するには」を参照して接続してください。
- 本製品に接続した各機器からインターネットに接続できることを確認します。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っているか、または上記の設定が正しくされているかをご確認ください。

C 無線中継器として使う場合

本製品を無線中継器として使用する場合は、以下の手順でセットアップしてください。

- 1 付属ACコードを本製品とコンセントにつなぎます。
本製品
ACコード(付属品)
AC
アタッチメント
※ ACコードの代わりに、付属のACアタッチメント(右図)もご使用いただけます。詳しくは、以下の「コンセントへの取り付け」を参照してください。
- 2 本製品の電源ボタンを押して、電源をONにします。
電源ボタン(POWER)
本製品
- 3 約1分後、本製品のランプが以下のようにになっていることを確認します。
ワイヤレスランプ(WIRELESS)
ステータスランプ(STATUS)
ワイヤレスランプ : 点灯(緑または橙)
ステータスランプ : 点灯(緑)
本製品
- 4 既設の無線親機のAOSSボタンと本製品のAOSSボタンを、ランプが2回点滅するまで(約1秒間または約3秒間)押し続けます。
AOSSボタンを約1秒間(または約3秒間)押す
接続対象の既設無線親機
本製品
AOSSボタンを約1秒間押す
- 5 2分程度待ってから、本製品のワイヤレスランプが点灯(緑または橙)することを確認します。
ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗していますので、本製品を無線親機に近づけてから、再度手順4をおこなってください。
ワイヤレスランプ(WIRELESS)点灯(緑または橙)
本製品
- 6 本製品にパソコンやテレビ、AV機器などを接続します。
有線(LANケーブル)で接続する場合
有線で接続する場合は、本製品のLANポートと各機器のLANポートをLANケーブルで接続してください。
無線で接続する場合
無線で接続する場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続するには」を参照して接続してください。
- 7 本製品に接続した各機器からインターネットに接続できることを確認します。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っているか、または上記の設定が正しくされているかをご確認ください。

壁面への取り付け

本製品を壁面に設置する場合は、付属の壁掛け用プレートとねじを使います。以下の手順で設置してください。

- 1 本製品底面の壁掛け用プレートを矢印の向きにスライドして取り外します。
本製品
壁掛け用プレート(出荷時に本製品に取り付けられています)
- 2 付属の壁掛け用ねじを使って、壁掛け用プレートを壁に固定します。
付属のねじでねじ止めます。
壁掛け用プレート
- 3 本製品を矢印の方向にスライドして固定します。
本製品

コンセントへの取り付け

本製品をコンセントに直接接続する場合は、付属のACアタッチメントを使います。以下の手順で設置してください。

- 1 本製品底面の壁掛け用プレートを矢印の向きにスライドして取り外します。
本製品
壁掛け用プレート(出荷時に本製品に取り付けられています)
- 2 ① ACアタッチメントを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。
ACアタッチメント(付属品)
本製品
② 本製品をコンセントに差し込みます。

本製品に無線接続するには


本製品に無線で接続する場合は、以下の手順にしたがってください。

Windows 7/Vista の場合

1. 別紙「はじめにお読みください」を参照して、「クライアントマネージャV」をインストールします。
2. [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]を選択します。




3. [接続先の作成]をクリックします。
4. [はい]または[続行]をクリックします。

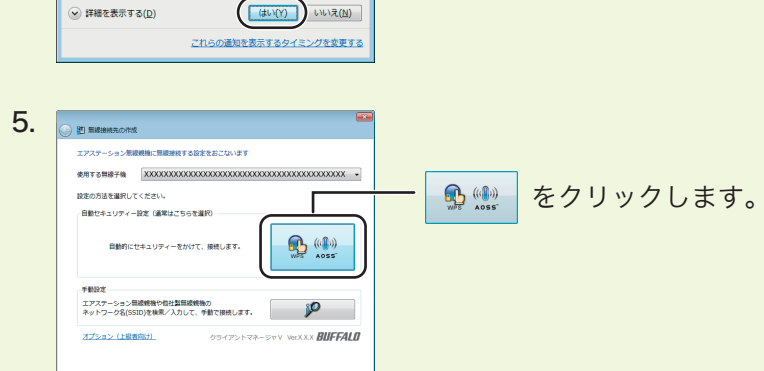

6. 以降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。

Windows XP の場合


1. 別紙「はじめにお読みください」を参照して、「クライアントマネージャ3」をインストールします。

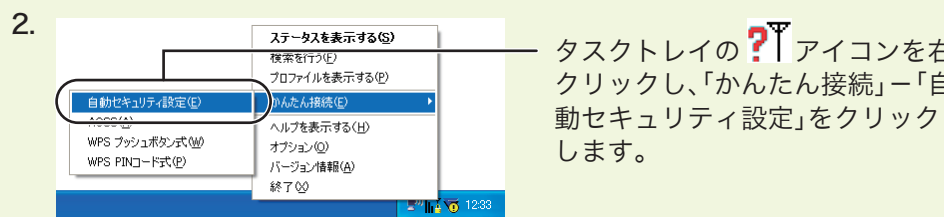


3. 以降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。

無線接続に対応したテレビ の場合

1. テレビ用無線子機に付属のマニュアルを参照し、テレビに無線子機を取り付けます。
2. テレビのマニュアルまたはテレビ用無線子機のマニュアルを参照し、テレビ側からAOSSまたはWPS(プッシュボタン)を開始します。

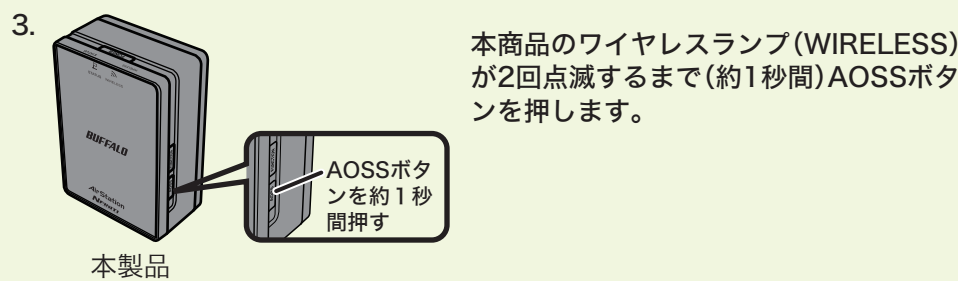

4. 2分程度待ってから、本製品のワイヤレスランプが点灯(緑または橙)することを確認します。
ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗していますので、本製品をテレビに近づけてから、再度手順2、3を実行してください。

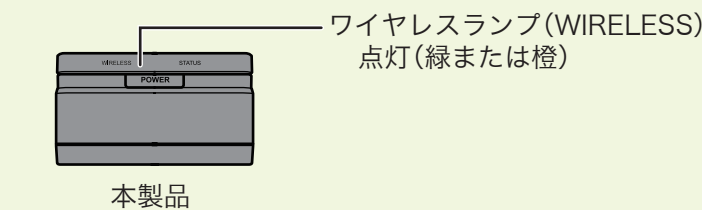

Mac OS X 10.6 の場合

※ 以下の手順で無線接続できない場合は、SSIDと暗号化キーが出荷時設定から変更されている可能性があります。その場合は、付属CDに収録されている「エアステーション設定ガイド」の「無線LAN設定」－「WPS/AOSS接続で設定した暗号を確認する方法」を参照してください。

1. 本製品底面のラベルを参照し、ラベルに記載のSSIDとKEYの値を控えます。
SSID: XXXXXXXXXXXX
PIN: XXXXXXXX
KEY: XXXXXXXXXXXX
2. 画面上部の「AirMacを入にする」をクリックし、「AirMacを入にする」を選択します。
3. 手順1で確認したSSIDと同じ値をクリックします。
4. 手順1で確認したKEYと同じ値をパスワード欄に入力し、「このネットワークを記憶」にチェックマークをつけて[OK]をクリックします。


Mac OS X 10.5/10.4 の場合

Mac OS X 10.5/10.4をお使いの場合は、付属CDに収録されている「エアステーション設定ガイド」の「無線LAN設定」－「AOSSアシスタントを使用して無線接続する方法」を参照してください。

「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

1. CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
※ Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAV.EXEの実行]をクリックしてください。
また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。
※ Mac OS Xをお使いの場合、マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックし、CD内の「manual.html」をダブルクリックすると、「エアステーション設定ガイド」が表示されます。(下記の手順は不要です)
2. [マニュアルを読む]をクリックします。
3. 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。
※ インストールしたマニュアルは、[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[エアステーション設定ガイド]から、いつでも参照することができます。

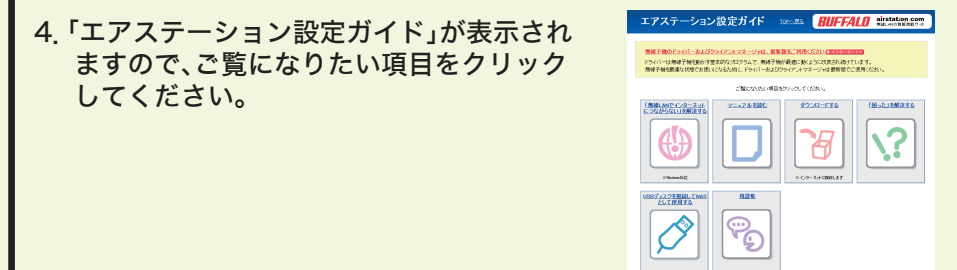

Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8003」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。